


## Dräger Alcotest® Mundstücke und Trichter Zubehör für Alkoholmessgeräte

Die auswechselbaren Dräger Alcotest® Mundstücke und Trichter sind speziell entwickelt für die Verwendung mit den Atemalkohol-Messgeräten von Dräger. Einzelverpackt ermöglichen sie aufgrund ihres Designs jederzeit eine besonders einfache und hygienische Anwendung.



## Dräger Alcotest® Mundstücke und Trichter

### Vorteile des Standard/„Slide 'n' Click“ Mundstücks auf einen Blick

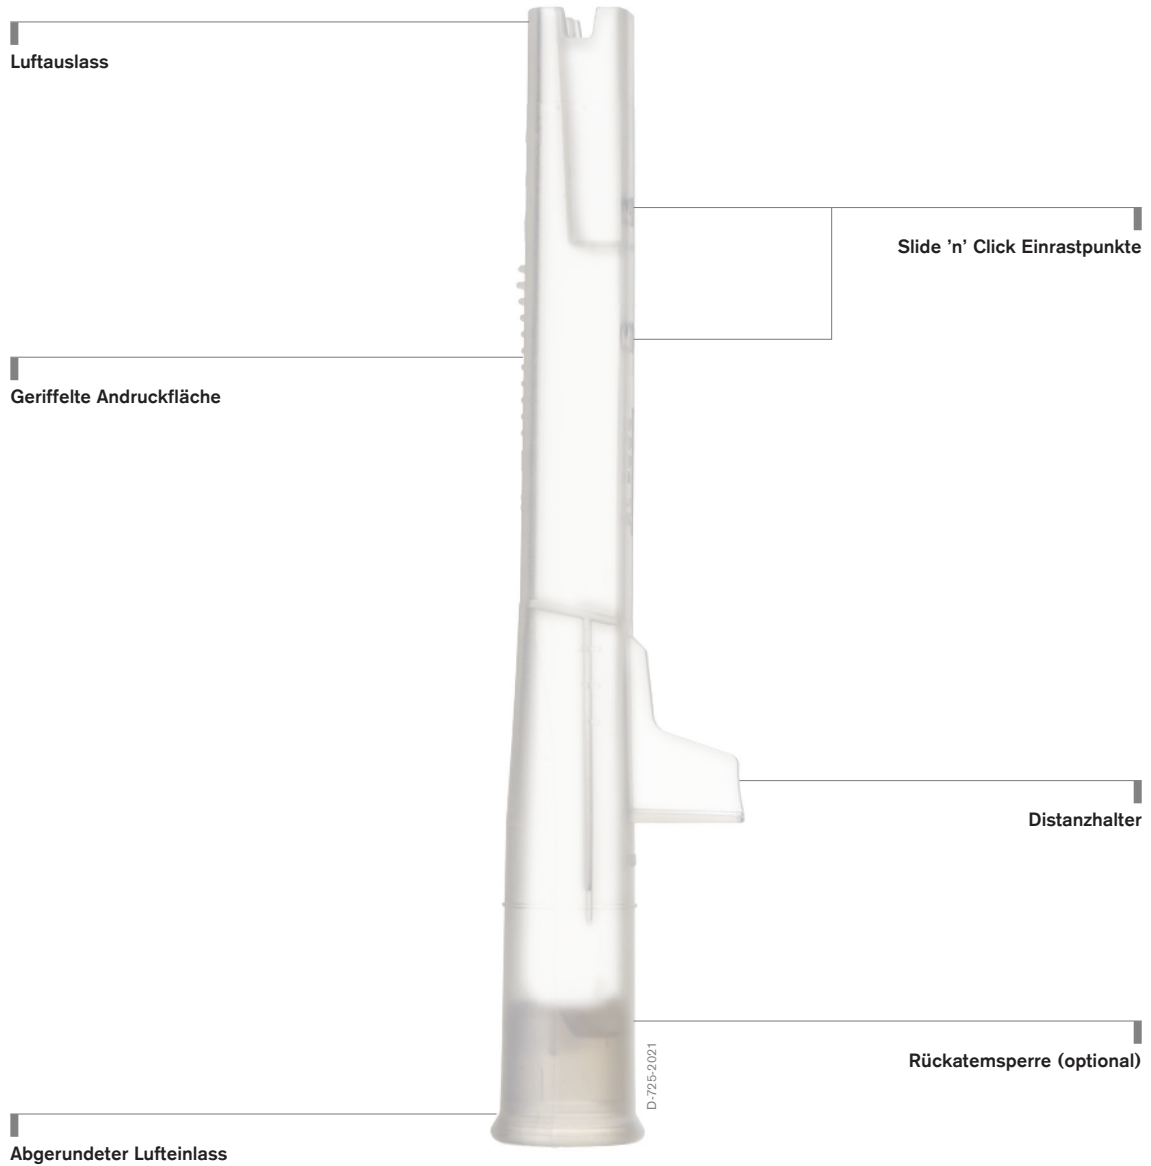

## Produktvorteile

---

### Mundstück "Standard" für Alcotest® 5820/6000/6820/7000/7510

Das ausgereifte und millionenfach bewährte Produktdesign bietet alle Voraussetzungen für eine schnelle, einfache und hygienische Durchführung der Atemalkoholanalyse:

- Die einzeln verpackten Mundstücke sind in einer Kette miteinander verbunden und können an einer Perforation vereinzelt werden. Eine zusätzliche Perforation zum Öffnen jeder Einzelverpackung gewährleistet das hygienische Aufsetzen der Mundstücke, ohne dabei in eine direkte Berührung mit dem Mundkontaktbereich zu geraten.
- Die Kontur der Slide'n'click-Mundstücke mit der geriffelten Andruckfläche ermöglicht intuitiv eine korrekte Fixierung, auch bei Dunkelheit - entweder von links oder von rechts (je nach Ausführung der geräteseitigen Mundstückaufnahme). Die Mundstücke rasten bei diesem Vorgang hörbar ein. Nach einem Mundstück austausch ist das Alcotest®-Gerät sofort wieder einsatzbereit.
- Die speziell auf die Dräger Atemalkoholmessgeräte abgestimmte Geometrie ermöglicht einen optimalen Luftstrom bei geringem Atemwiderstand und eine zuverlässige Probenahme. Dabei wird die Atemluft nicht durch das Gerät geleitet, sondern am Gerät vorbei. Die zu analysierende Atemprobe wird aus dem Luftstrom gezogen. Der nicht verschließbare Luftauslass der Einwegmundstücke verhindert Manipulationsmöglichkeiten bei Abgabe eines Atemtests.
- Die Mundstücke sind zum speziell geformten Griffbereich der Alcotest-Geräte so positioniert, dass ein sicherer, hygienischer Abstand zwischen den Händen des Bedieners und der Testperson eingehalten werden kann.
- Durch einen Abstandhalter an den Mundstücken kommen die Lippen der Testperson nicht mit dem Messgerätegehäuse in Kontakt. Grundsätzlich ist eine Probenabgabe im 90°-Winkel zwischen dem Bediener und der Testperson möglich. So wird ein direktes Anpusten des Bedieners beim Testvorgang verhindert.
- Nach dem Testvorgang lassen sich die Mundstücke mit einem Fingerschnipp am Abstandhalter wieder mühelos und sauber vom Testgerät entfernen. Das Alcotest 7510 bietet hierfür sogar ein spezielles Auswerfersystem.
- Für die besonders hygienische Anwendung empfiehlt Dräger Slide'n'click-Mundstücke mit Rückatempferre. Diese sorgt dafür, dass (potentiell kontaminierte) Atemluft vom Probanden nicht wieder eingesaugt werden kann.
- Das Material wurde geprüft hinsichtlich Hautsensibilität und Zytotoxizität und damit bestätigt, dass die Standard Mundstücke unbedenklich beim Kontakt mit der Haut und der Verwendung mit dem Mund sind.

## Produktvorteile

---

- Eine besondere Variante für die medizinische Anwendung mit dem Alcotest 6820 med./Alcotest 7000 med. bieten hier die Mundstücke "Alcomed". Sie erfüllen die Vorgaben der MDR Richtlinie hinsichtlich Verpackung und Kennzeichnung. Nur diese Mundstücke sind gemäß MPG (Medizinproduktegesetz in DE) sowie MDR Richtlinie (EU-Verordnung über Medizinprodukte) für die Verwendung mit dem Alcotest MED Geräten zugelassen.
- 

### Mundstück "Classic" für Alcotest® 9510

Die Dräger Alcotest Classic Mundstücke sind speziell entwickelt zur Analyse gerichtsverwertbarer Ergebnisse mit den stationären, evidentiellen Atemalkohol-Messgeräten von Dräger.

- Die Classic Mundstücke ermöglichen einen hygienischen Kontakt zwischen dem Probanden und dem Instrument.
  - Bis zu 25 einzeln verpackte Mundstücke sind in einer Kette miteinander verbunden und können an einer Perforation vereinzelt werden. Eine zusätzliche Perforation zum Öffnen der Einzelverpackung gewährleistet das hygienische Aufsetzen der Mundstücke ohne direkte Berührung.
  - Aufgrund der hohen messtechnischen Anforderungen der Evidentialmessung wird hier die Atemluft direkt in das Gerät geleitet. Kleine Feuchtigkeitspartikel werden aufgrund des besonderen Mundstück-Designs durch die Tröpfchenfalle zurückgehalten und können somit nicht in das Gerät gelangen. Durch die Verwendung von Mundstücken mit Rückatemsperrung wird außerdem verhindert, dass Atemluft aus dem Atemschlauch zurückgesaugt werden kann.
  - Die Classic Mundstücke sind darüberhinaus in der Ausführung für Geräte mit zusätzlicher Atemtemperaturmessung (AT) erhältlich - z.B. für das Alcotest 9510 DE und ZA - in diesem Fall sind die Mundstücke blau.
- 

### Hygienic-Flow-Trichter für Alcotest® 5000/7000

Dieser spezielle Trichter von Dräger vermeidet durch sein einzigartiges "Hygienic-Flow" Design die Rückströmung der eigenen Ausatemluft und damit auch eventueller Krankheitserreger vorheriger Probanden. Der Trichteraufsatz lässt sich mühelos austauschen und bietet so die Gewissheit für eine hygienische Lösung. Bei der Trichterlösung zur Absolvierung vieler Alkoholkontrollen in kürzester Zeit verläuft der Alkoholtest ohne jeglichen Körperkontakt mit der Testperson. Dabei gibt der Trichtertest ein erstes Indiz, ob Alkohol in der Atemluft vorhanden ist oder nicht. Das notwendige Auf- und Absetzen neuer Mundstücke entfällt, da für eine Probennahme einfach in einen Trichter gepustet wird.

---

### Mundstück für Alcotest® 3820/4000


Die intuitiv aufsetzbaren Mundstücke werden durch eine Kappe geschützt. Sie sind für eine neue Testperson leicht austauschbar. Durch die Luftkanalführung wird ausgeatmete Luft über das Gerät geleitet und lediglich eine kleine Probe daraus zur Auswertung entzogen. Damit ist gewährleistet, dass es keine Anreicherung von Alkohol im Gerät gibt und alle Messungen präzise und verlässlich bleiben. Das gleiche Verfahren, das auch bei Alcotest-Geräten der Polizei zum Einsatz kommt.

## Produktvorteile

### Mundstück für Interlock® 5x00/7x00

Die hygienisch, einzeln verpackten Mundstücke sind speziell abgestimmt auf die Verwendung mit Dräger Interlock®-Geräten. Ihre einfache Aufsteck-Montage erfolgt auf der Rückseite des jeweiligen Interlock-Handteils, so dass das Gerät im Fahrzeug nicht sofort als Alkohol-Interlock zu erkennen ist. Sowohl das Mundstückmaterial als auch die Verpackungsfolie sind vollständig biologisch abbaubar.

## Details

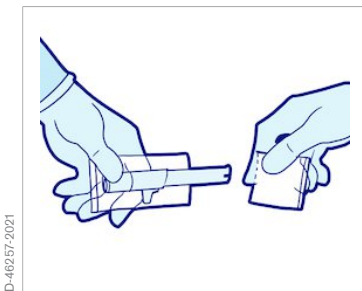

D-46257-2021

Hygienisch, einzeln mit Perforation verpackte Einwegmundstücke.



D-46258-2021

Das Aufstecken kann ohne jede direkte Berührung mit dem Mundstück erfolgen.



D-46259-2021

Bei der Probenabgabe strömt die Atemluft am Gerät vorbei und es ist ein 90 Grad Winkel zwischen dem Bediener und der Testperson möglich.



D-46260-2021

Mit Rückatemsperre ist das Einsaugen potentiell kontaminierter Luft nicht möglich.



D-46261-2021


Der Abstandhalter verhindert den direkten Kontakt der Lippen mit dem Instrument.



D-8853-2021

Sichere und unkomplizierte Mundstückentfernung mit nur einer Hand.

## Alcotest® Hygienic-Flow-Trichter

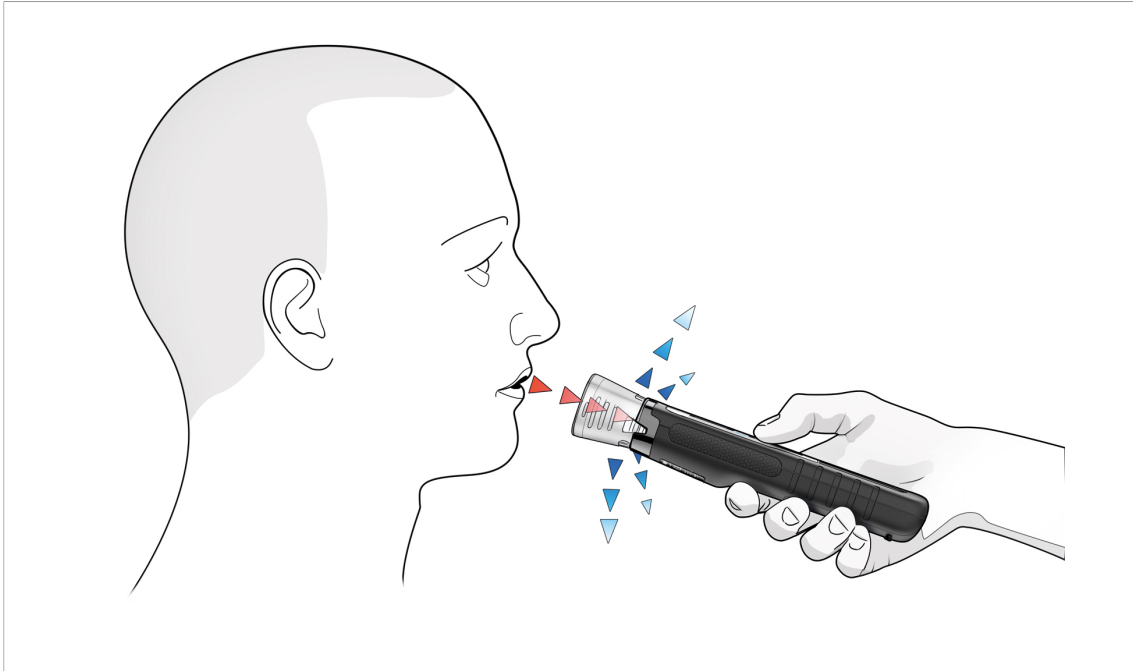

Der spezielle Trichteraufsatz mit Hygienic-Flow-Design reduziert rückströmende Ausatemluft zum Probanden auf ein Minimum. Mit dieser hygienischen Innovation kann die Infektionsgefahr durch vorherige Testpersonen auf nachfolgende deutlich vermindert werden.

## Verwandte Produkte



D-31850-2020

### Dräger Alcotest® 4000

Der Alkoholtester Dräger Alcotest® 4000 bietet verantwortungsbewussten Fahrern eine zuverlässige Kontrolle ihres Atemalkohols und die Gewissheit, fahrtüchtig zu sein. Dafür sorgt eine präzise Messtechnik, die identisch von der Polizei eingesetzt wird: jährlich bei über 30 Millionen Atemalkoholanalysen.

## Verwandte Produkte

D-31886-2020



### Dräger Alcotest® 5000

Das Dräger Alcotest® 5000 ist ein professionelles Alkoholmessgerät, das die Präsenz von Alkohol nachweist. Der schnelle Alkoholtester ermöglicht besonders viele Kontrollen in kürzester Zeit. Sein spezieller Trichteraufsatz reduziert rückströmende Atemluft auf ein Minimum und hilft somit die Gefahr möglicher Infektionen nachfolgender Testpersonen zu verringern.

D-32068-2020



### Dräger Alcotest® 6000

Das Dräger Alcotest® 6000 bietet dem professionellen Anwender eine präzise und schnelle Atemalkoholanalyse. Die Messtechnik des kleinen und benutzerfreundlichen Handmessgerätes hat sich weltweit bewährt und wurde bereits über 1.000.000 Mal verkauft.

D-22899-2020



### Dräger Alcotest® 7000

Das Dräger Alcotest® 7000 setzt neue Maßstäbe unter den Alkoholvortestgeräten. Seine Vorteile sind der erweiterte Temperatur- und Messbereich, der geringe Wartungsaufwand sowie verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten. Zudem kann der Alkoholtester sowohl Mundstück- als auch Trichtertests durchführen. So schnell, effizient und einfach waren zuverlässige Alkoholtests noch nie.

ST-15090-2008



### Dräger Alcotest® 7510

Atemalkohol-Handmessgerät für den anspruchsvollen Vortest oder den evidentiellen Einsatz bei der Polizei, in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Je nach behördlichen und marktspezifischen Vorgaben können die Messergebnisse auch zu gerichtsverwertbaren Beweis Zwecken herangezogen werden.

## Verwandte Produkte



D-49020-2012

### Dräger Alcotest® 9510

Das Dräger Alcotest® 9510 ist ein ausgereiftes Atemalkoholmessgerät für gerichtsverwertbare Messungen. Es erfüllt nationale und internationale Anforderungen und Bestimmungen (OIML R 126, DIN VDE 0405, SR 941.210.4 (CH)). Mit der dualen Sensortechnologie, dem intuitiv bedienbaren, farbigen Touchscreen und dem modernen Design setzt das Alcotest® 9510 Maßstäbe.



D-36151-2021

### Dräger Interlock® 7500

Das Dräger Interlock® 7500 ist eine atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperre. Nach einer Atemalkoholmessung hindert es alkoholisierte Fahrer daran, das Fahrzeug zu starten. Das Interlock® 7500 ist sehr schnell einsatzbereit. Das Gerät kann zusätzlich mit einem GPS- und/oder einem Mobilfunk-Modul je nach Kundenanforderung ausgerüstet werden.



## Bestellinformationen

|  |           |
|--|-----------|
| Mundstück für Alcotest 3820/4000<br>5 Stck., einzeln hygienisch verpackt   | 83 25 250 |
| Hygienic-Flow-Trichter, Alcotest 5000/7000<br>10 Stck., einzeln hygienisch verpackt  | 83 27 718 |
| Trichtermundstück für Alcotest<br>10 Stck., einzeln hygienisch verpackt  | 83 22 621 |
| Mundstück Standard/Slide'n'click ohne Rückatemsperre für<br>Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510<br>1.000 Stck., einzeln hygienisch verpackt, nicht in einer Kette<br>verbunden | 37 01 176 |
| Mundstück Standard/Slide'n'click ohne Rückatemsperre für<br>Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510<br>100 Stck., einzeln hygienisch verpackt                                      | 68 10 690 |
| Mundstück Standard/Slide'n'click ohne Rückatemsperre für<br>Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510<br>250 Stck., einzeln hygienisch verpackt                                      | 68 10 825 |
| Mundstück Standard/Slide'n'click ohne Rückatemsperre für<br>Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510<br>1.000 Stck., einzeln hygienisch verpackt                                    | 68 10 830 |
| Mundstück Standard/Slide'n'click mit Rückatemsperre für<br>Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510<br>100 Stck., einzeln hygienisch verpackt                                       | 68 11 055 |
| Mundstück Standard/Slide'n'click mit Rückatemsperre für<br>Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510<br>250 Stck., einzeln hygienisch verpackt                                       | 68 11 060 |
| Mundstück Standard/Slide'n'click mit Rückatemsperre für<br>Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510<br>1.000 Stck., einzeln hygienisch verpackt                                     | 68 11 065 |
| Mundstück Alcomed mit Rückatemsperre für<br>Alcotest 6820 med./Alcotest 7000 med.<br>100 Stck., einzeln hygienisch verpackt  | 37 05 618 |
| Mundstück Classic ohne Rückatemsperre für Alcotest 9510<br>25 Stck., einzeln hygienisch verpackt   | 68 05 700 |
| Mundstück Classic mit Rückatemsperre für Alcotest 9510<br>25 Stck., einzeln hygienisch verpackt  | 68 05 703 |
| Mundstück Classic mit Rückatemsperre für Alcotest 9510<br>100 Stck., einzeln hygienisch verpackt   | 68 10 611 |
| Mundstück Classic mit Rückatemsperre für Alcotest 9510<br>10x25 Stck., einzeln hygienisch verpackt   | 68 10 610 |
| Mundstück Classic AT mit Rückatemsperre für Alcotest 9510 DE<br>25 Stck., einzeln hygienisch verpackt  | 68 09 501 |
| Mundstück für Interlock 5x00/7x00<br>1 Stck., einzeln hygienisch verpackt  | 83 22 446 |
| Mundstück für Interlock 5x00/7x00<br>5 Stck., einzeln hygienisch verpackt  | 83 26 550 |
| Mundstück für Interlock 5x00/7x00<br>50 Stck., einzeln hygienisch verpackt   | 83 27 627 |
| Mundstück für Interlock 5x00/7x00<br>300 Stck., einzeln hygienisch verpackt  | 83 22 597 |

## Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.  
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel 0800 882 883 0  
Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 04 0  
Fax +43 1 699 45 97  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

